


各部の名称と機能

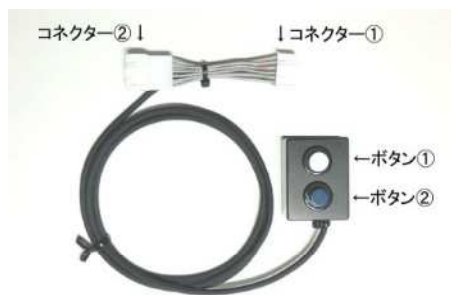

1. コネクター
メダレスジュニアの拡張コネクター に接続します。
2. コネクター
サマイバー S / P など本オプション使用時に拡張コネクター と同等に使用できます。予め短絡防止コネクターが挿入されていますので、ご使用時は短絡防止コネクターを外して使用します。
3. ボタン①、ボタン②
メダレスジュニアの操作に使用します。
各ボタンの働きは、使用方法をご覧ください。

取り付け方

1. スロット本体の電源をOFFにします。

2. コネクター① に付いている引き出し用ストラップをコイン払出口より挿入し、ドア裏側のコイン通過口からスロラップをつかんで引き出します。



3. コネクター② に付いている引き出し用ストラップを外してコネクター② をメダレスジュニアのコネクター② に差し込みます。



サマイバー等を接続する場合は、コネクター②の短絡防止コネクターを外してからコネクター②に接続して下さい。



4. 本製品は、お好みに合わせて手に持ってお使いいただく事も付属の両面テープでスロット本体に固定して使用する事もできます。



操作方法

メダレスジュニアの切替スイッチ1と2をOFFにした状態で、スーパーベットボタンのボタンは次のように動作します。

- ボタン① 短押し 3ベット または、オートベット動作時はオートベット解除
- ボタン② 長押し(3秒) オートベットスタート
- ボタン① 短押し 1ベット
- ボタン② 長押し(3秒) 50枚連続投入

メダレスジュニアの切替スイッチ1をONにすると、ボタン① と ② の短押し動作を交換できます。
メダレスジュニアの切替スイッチ2をONにすると、ボタン① と ② の長押し動作を交換できます。

例)メダレスジュニアの切替スイッチ1 ON

- ボタン① 短押し 1ベット
- ボタン② 短押し 3ベット または、オートベット動作時はオートベット解除

メダレスジュニアの切替スイッチ2 ON

- ボタン① 長押し(3秒) 50枚連続投入
- ボタン② 長押し(3秒) オートベットスタート